


Соединительная фурнитура Samfix


Подготовка деталей:

- С помощью сверла диаметром 8 мм просверлите отверстие под дюбель глубиной 34 или 24 мм посередине торца детали
- Просверлите отверстие под эксцентриковую стяжку диаметром 15 мм. Глубина должна быть на 4,5 мм ниже оси отверстия под дюбель
- Просверлите отверстие под дюбель или муфту, как показано в таблице

Эксцентриковая стяжка 13,2 мм

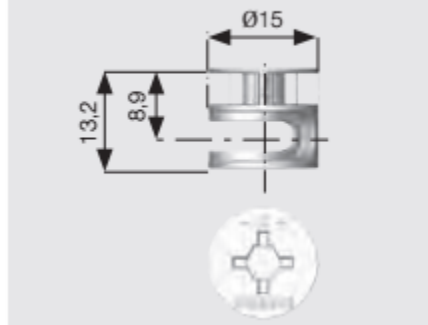

Дюбель М6х34 мм, сталь

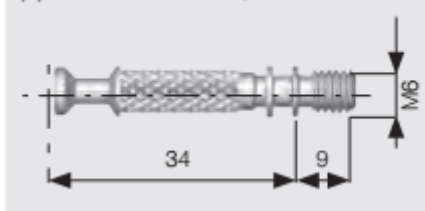

Ø10×12 муфта	Ø=10 мм	L=13мм
-------------------------------	----------------	---------------

