



# MASTER

со встроенным доводчиком

Накладная петля

изгиб 0 мм

арт. 1016020

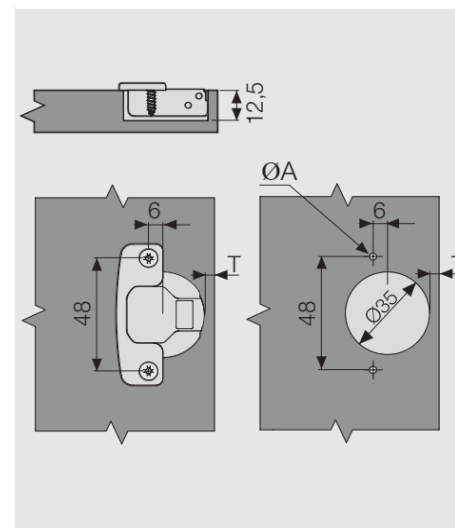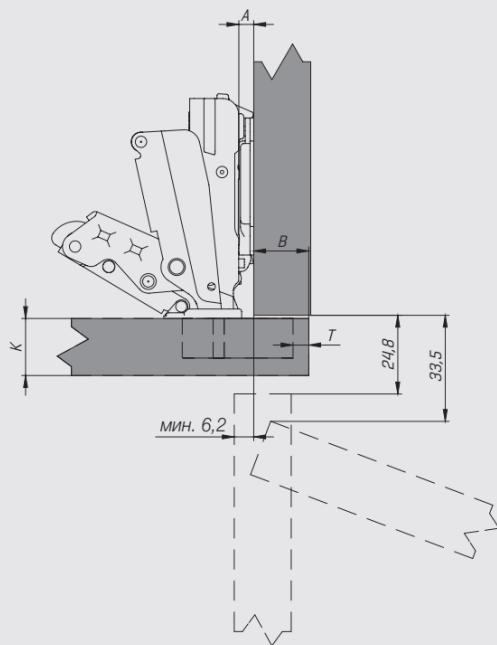


| A - Монтажная планка    |    | 5 | 7 | 9 |
|-------------------------|----|---|---|---|
| B - Наложение           | 11 |   |   | 3 |
|                         | 12 |   |   | 4 |
|                         | 13 |   | 3 | 5 |
|                         | 14 |   | 4 | 6 |
|                         | 15 | 3 | 5 | 7 |
|                         | 16 | 4 | 6 |   |
|                         | 17 | 5 | 7 |   |
|                         | 18 | 6 |   |   |
|                         | 19 | 7 |   |   |
| T - Расстояние до чашки |    |   |   |   |

## Необходимое количество петель для деревянных дверей

\* Количество петель может быть определено на основании размеров и массы двери с учетом данных, приведенных на графике ниже.

\* Ширина двери составляет 450 мм

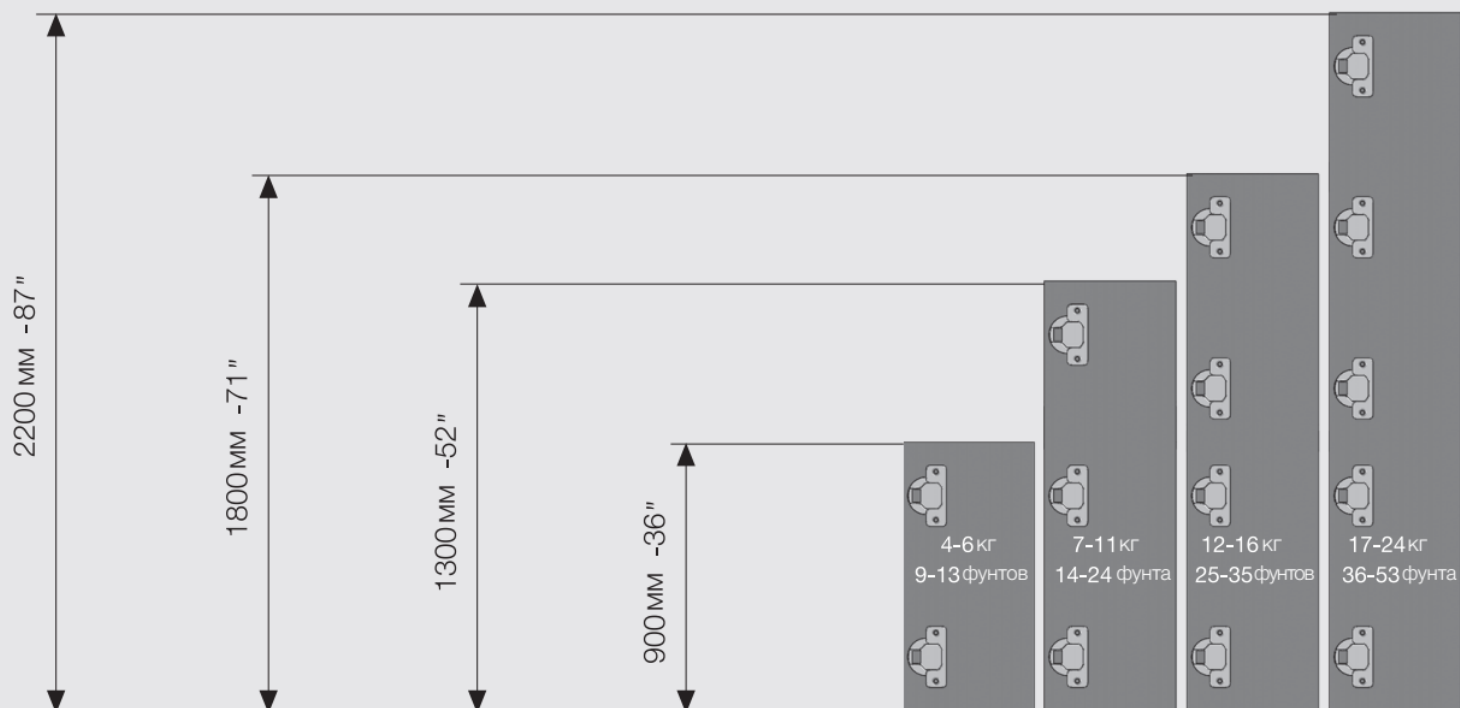

# MASTER

## Монтаж

