




MASTER

со встроенным доводчиком

Накладная петля

изгиб 0 мм


арт. 10100462

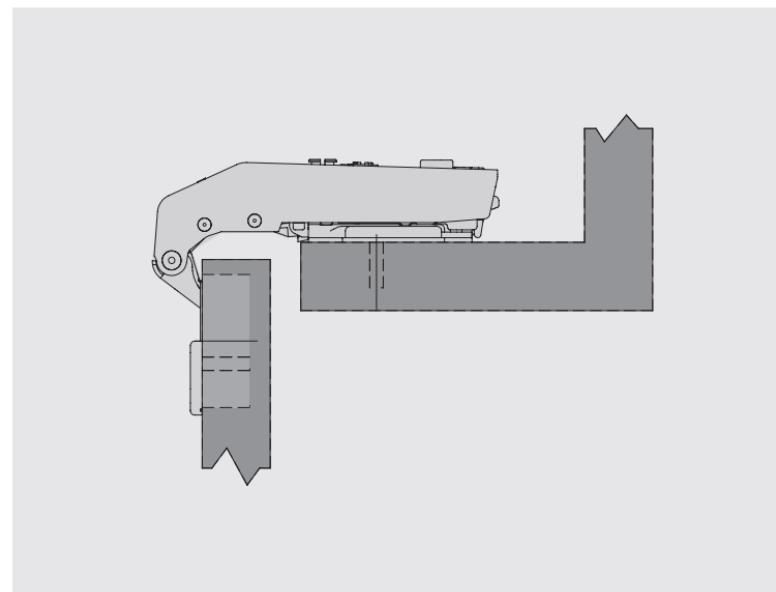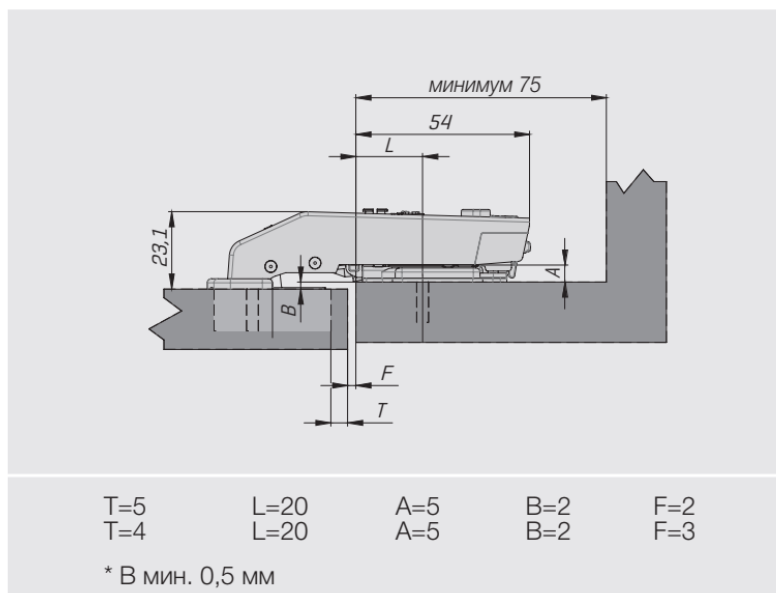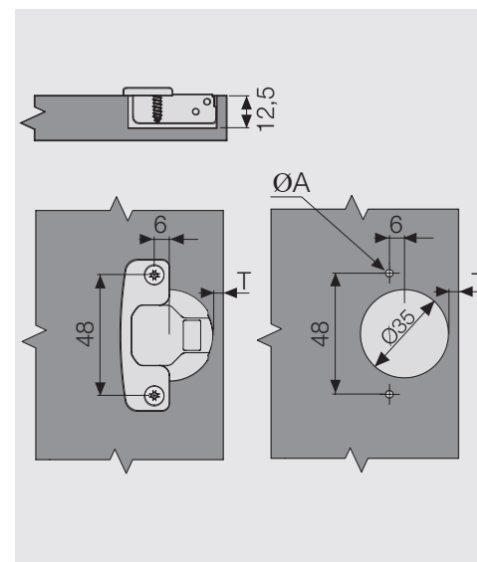

Необходимое количество петель для деревянных дверей






* Количество петель может быть определено на основании размеров и массы двери с учетом данных, приведенных на графике ниже.

* Ширина двери составляет 450 мм

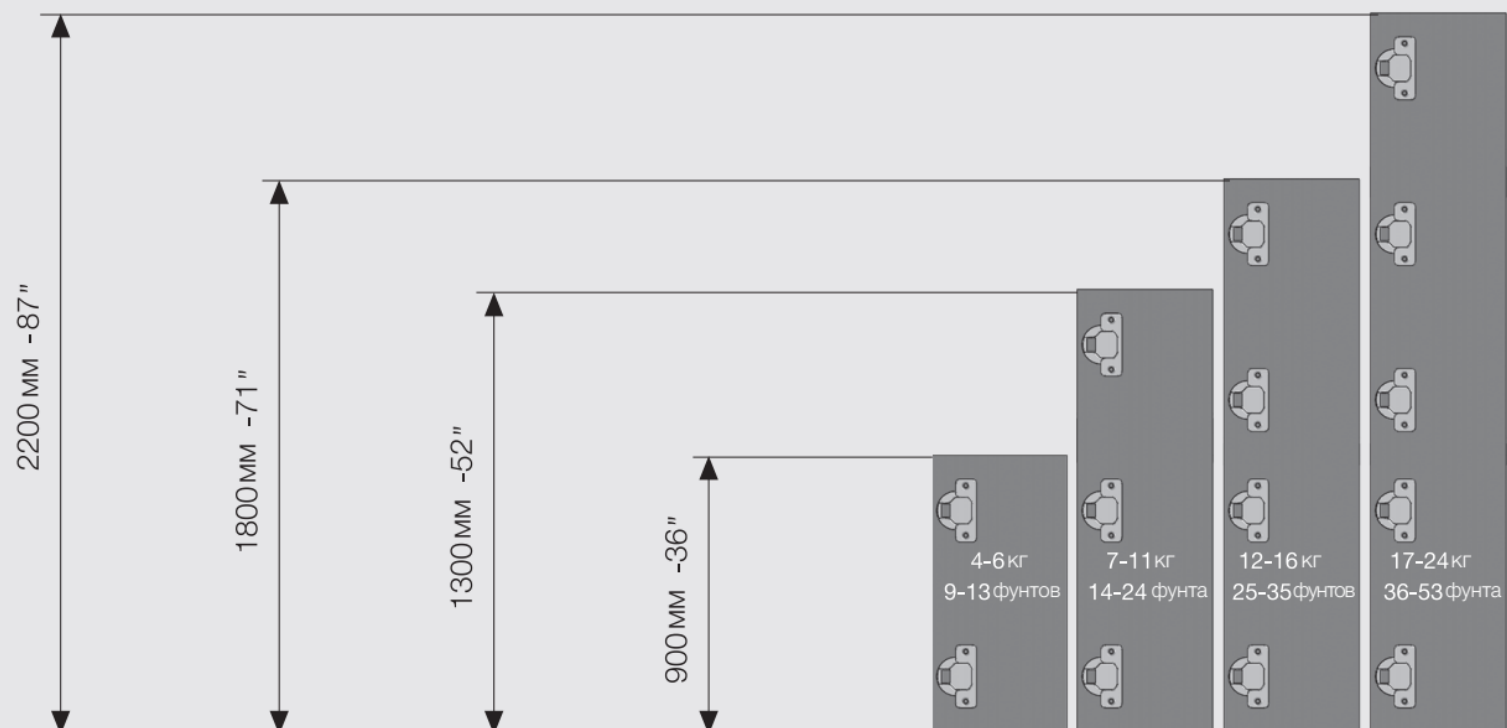


MASTER

Монтаж

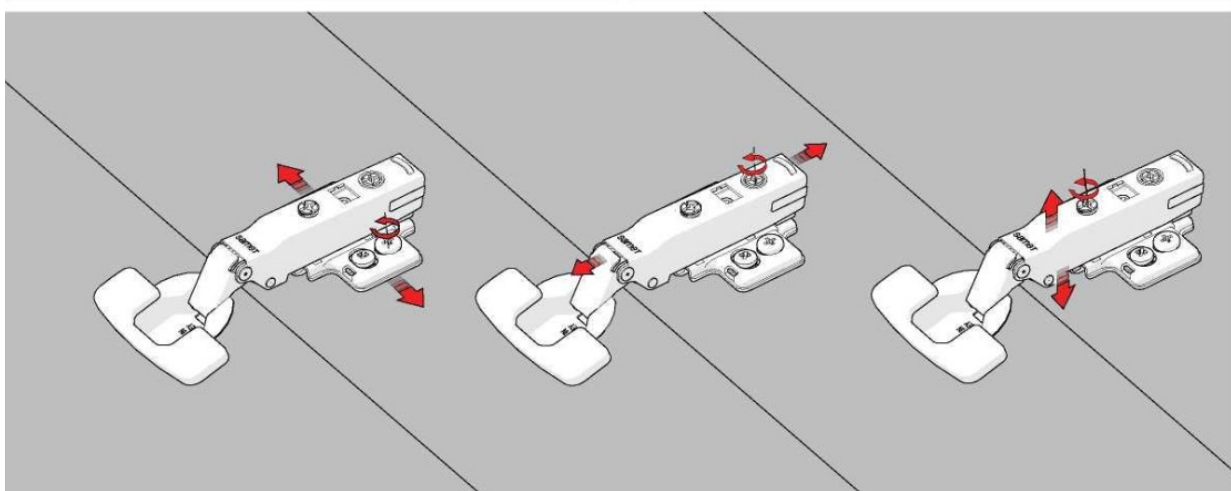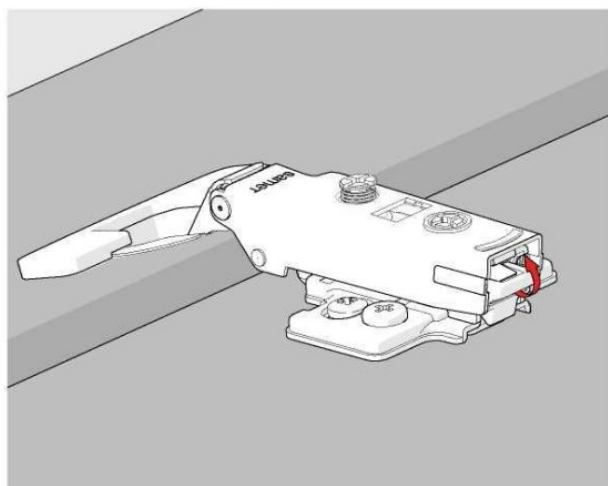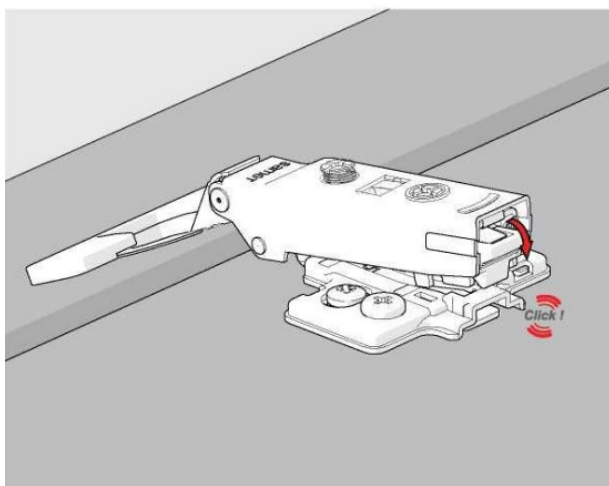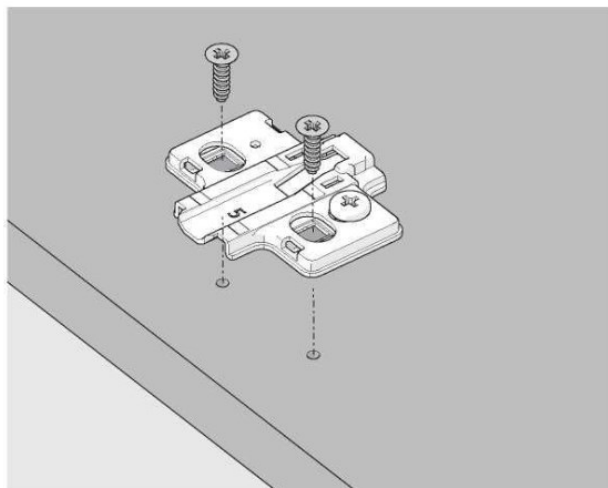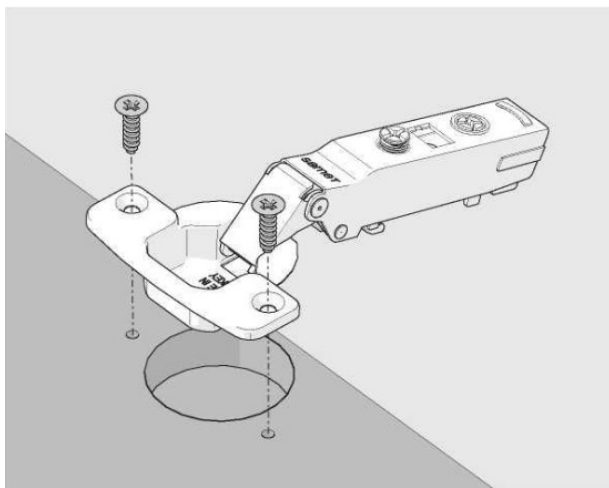

МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА IMPRO/MASTER

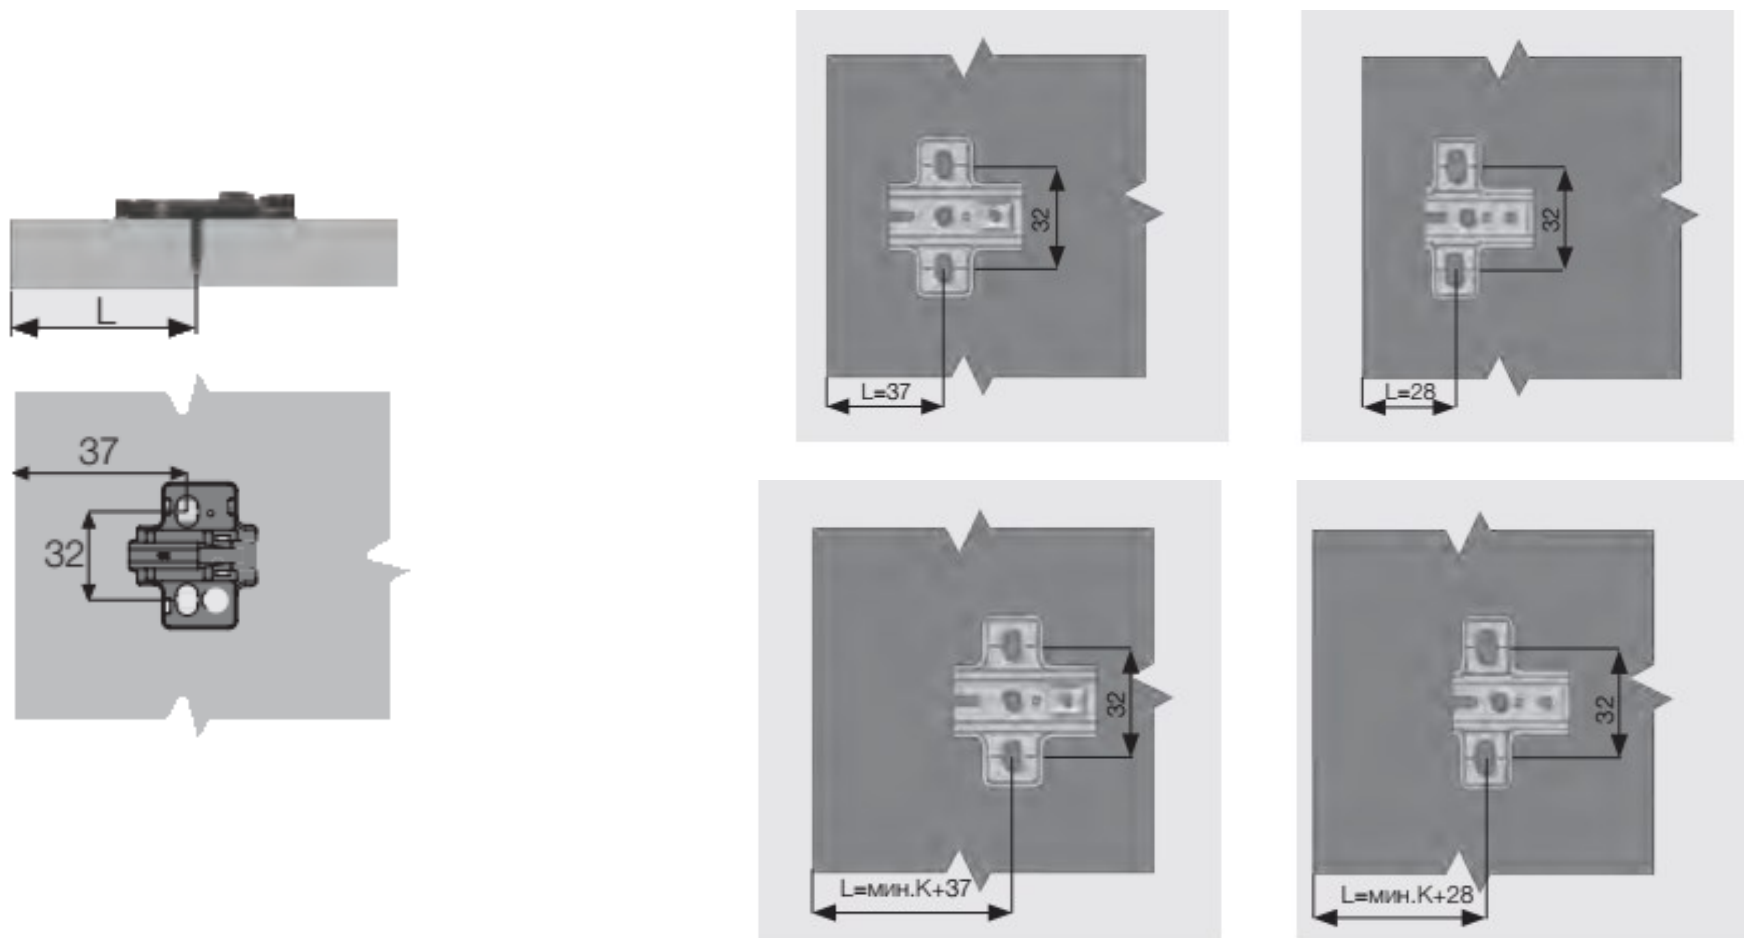

*Расстояние составляет 37 мм или 28 мм от края боковой стенки накладной двери до отверстий монтажной планки.

* Для определения расстояния между боковой стенкой вкладной двери и отверстиями монтажной планки к 37 мм или к 28 мм прибавляется значение толщины двери