
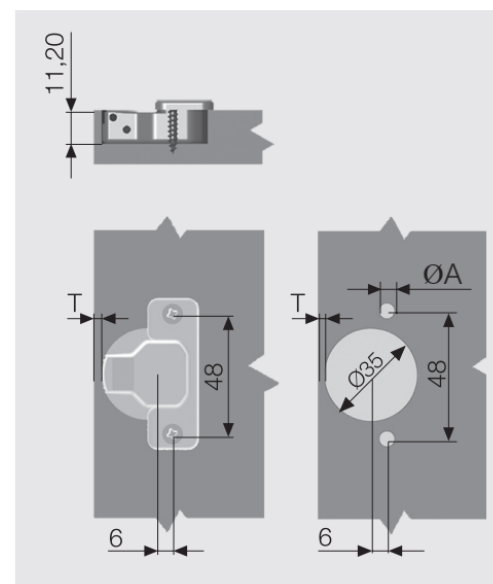



STAR

без доводчика

Накладная петля
изгиб 0 мм
арт. 101903

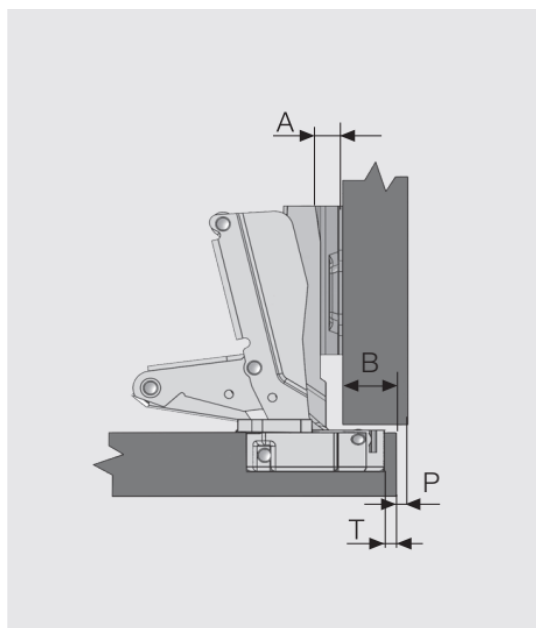


		A - Монтажная планка			
		5	7	9	
B - Наложение	12				3
	13				4
	14		3		5
	15		4		6
	16	3	5		7
	17	4	6		
	18	5	7		
	19	6			
	20	7			
		T - Расстояние до чашки			

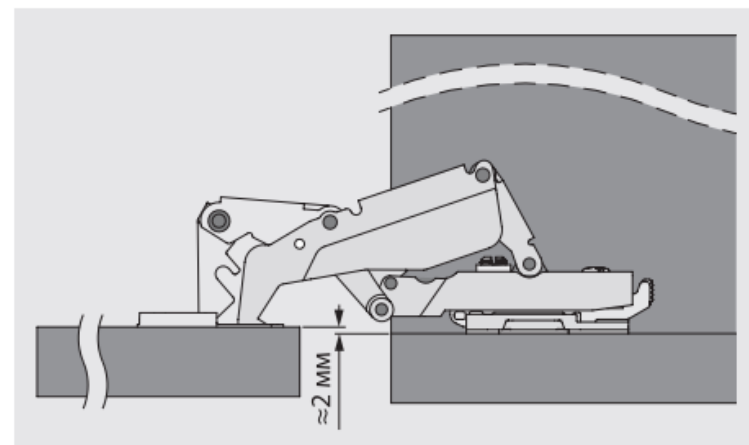

Необходимое количество петель для деревянных дверей

* Количество петель может быть определено на основании размеров и массы двери с учетом данных, приведенных на графике ниже.

* Ширина двери составляет 450 мм

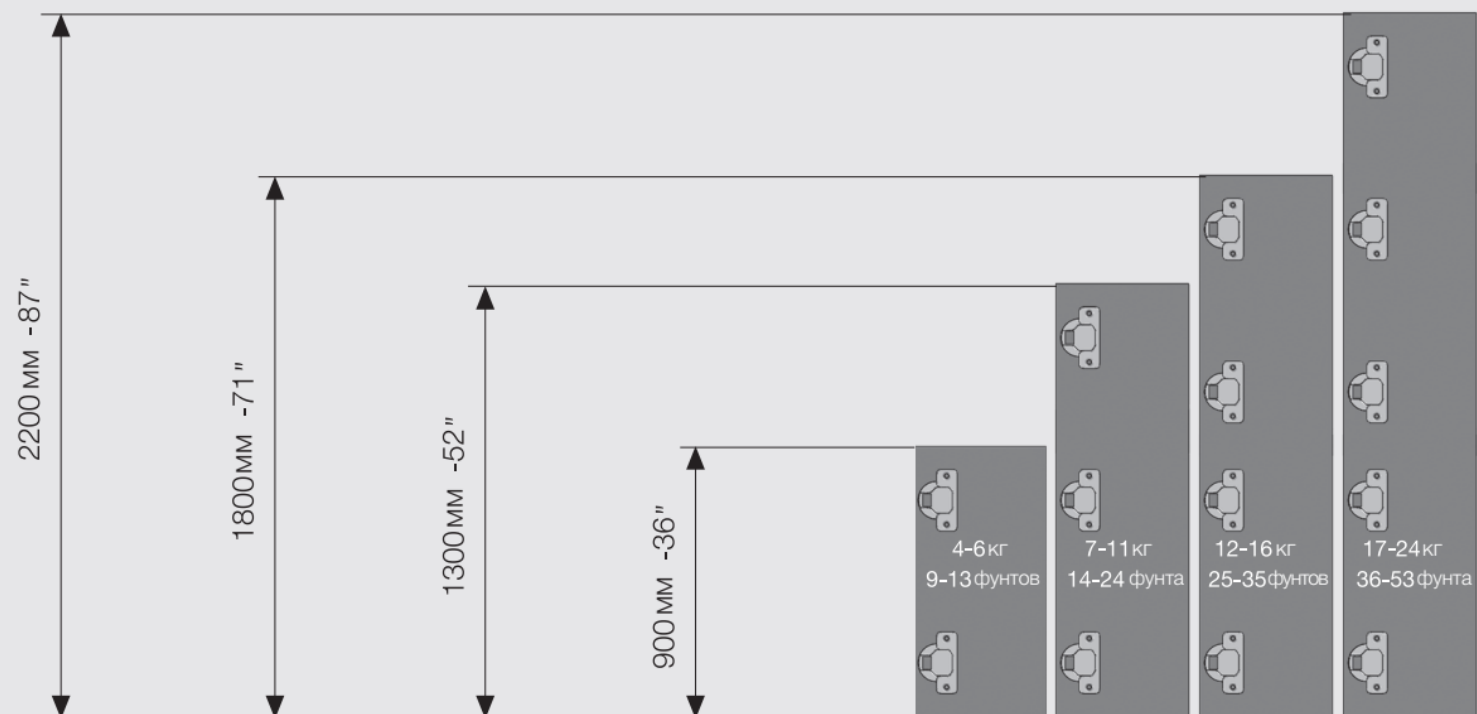


STAR


без доводчика

Монтаж


С помощью винтов зафиксируйте
монтажную планку 1

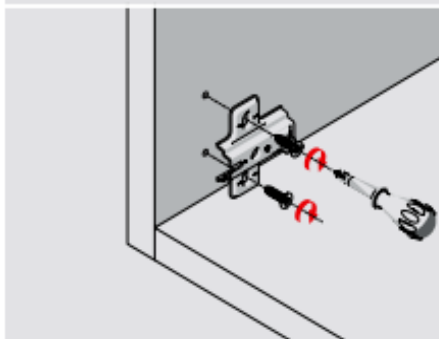


С помощью винтов зафиксируйте
чашку петли на фасаде 2

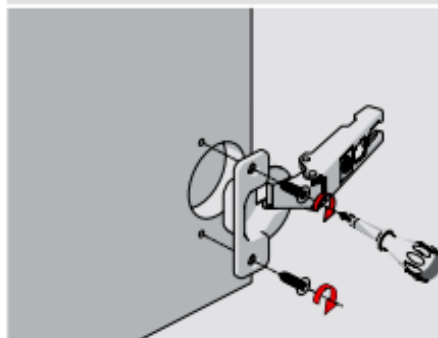






Закрепите плечо петли Star
на монтажной планке 3

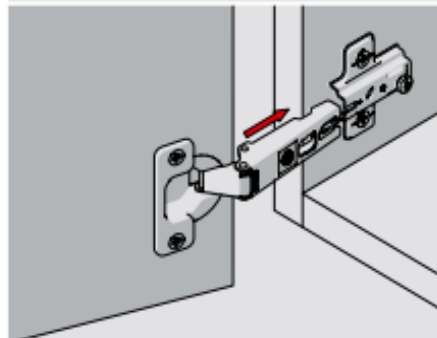

Для завершения процесса
установки затяните винты 4

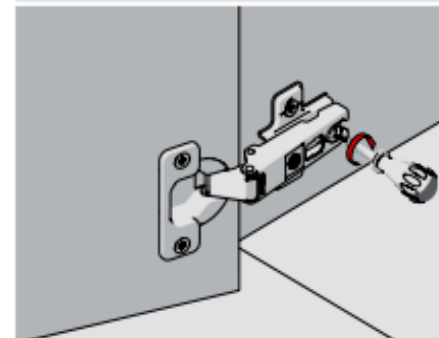

МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА STAR

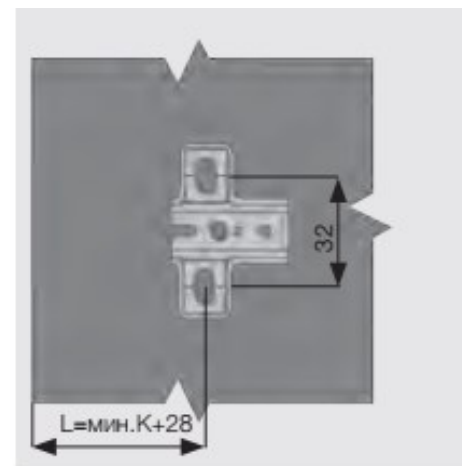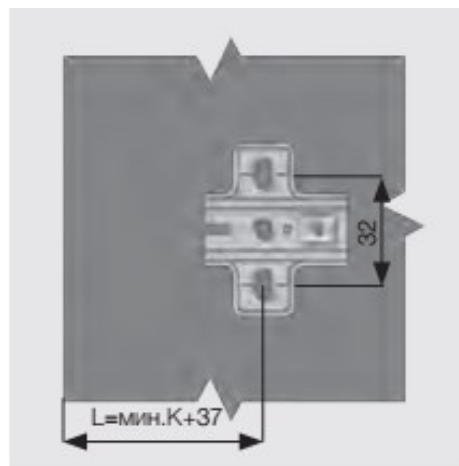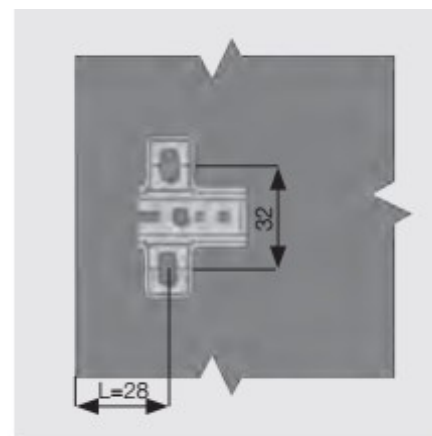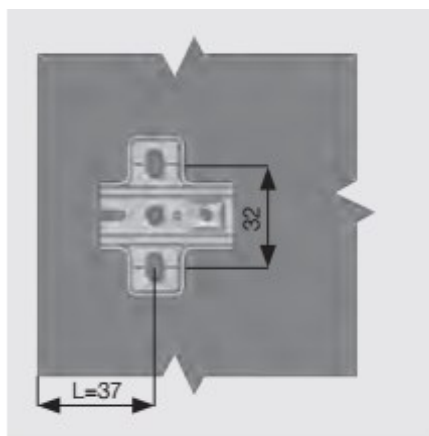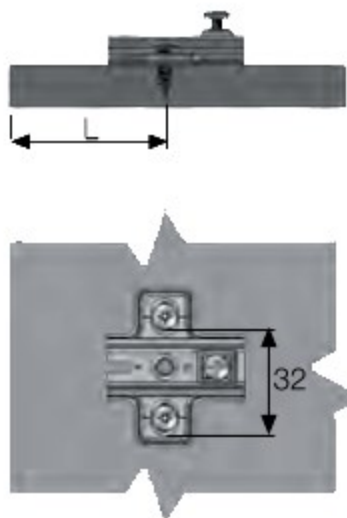

*Расстояние составляет 37 мм или 28 мм от края боковой стенки накладной двери до отверстий монтажной планки.

*Для определения расстояния между боковой стенкой вкладной двери и отверстиями монтажной планки к 37 мм или к 28 мм прибавляется значение толщины двери.