
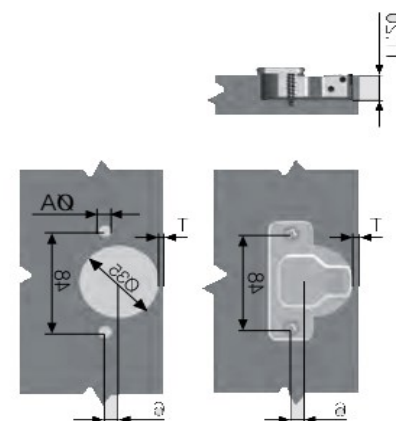
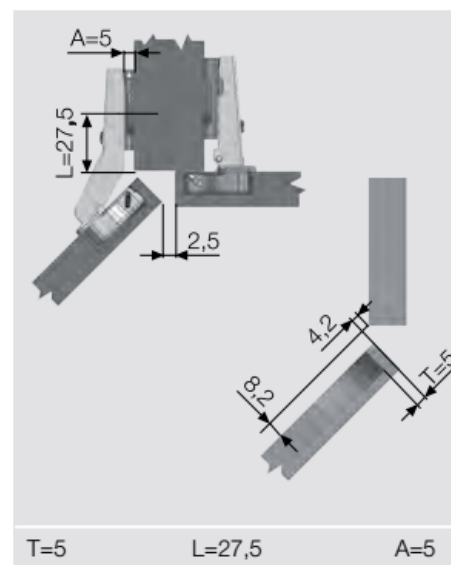
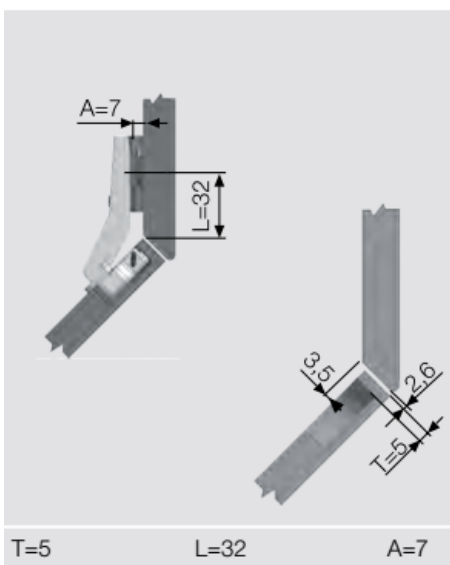
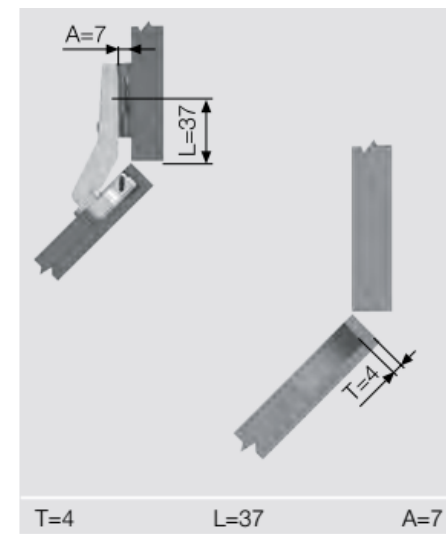
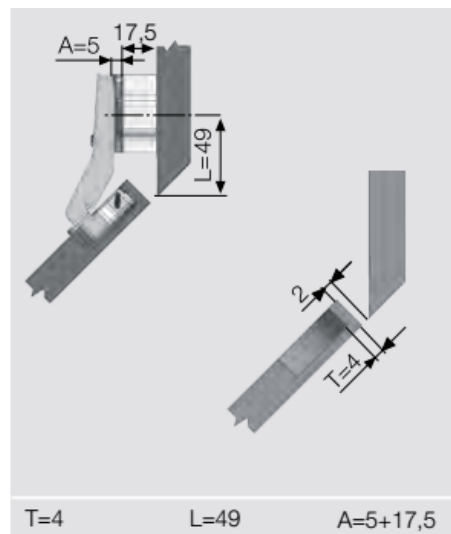


# STAR

без доводчика


Накладная петля  
изгиб 90 мм  
арт. 101724

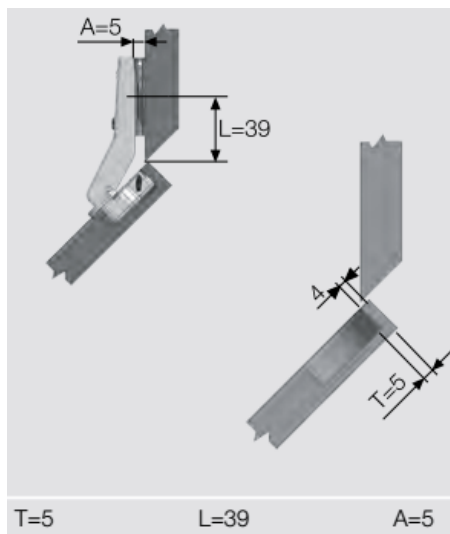

## Необходимое количество петель для деревянных дверей

\* Количество петель может быть определено на основании размеров и массы двери с учетом данных, приведенных на графике ниже.

\* Ширина двери составляет 450 мм

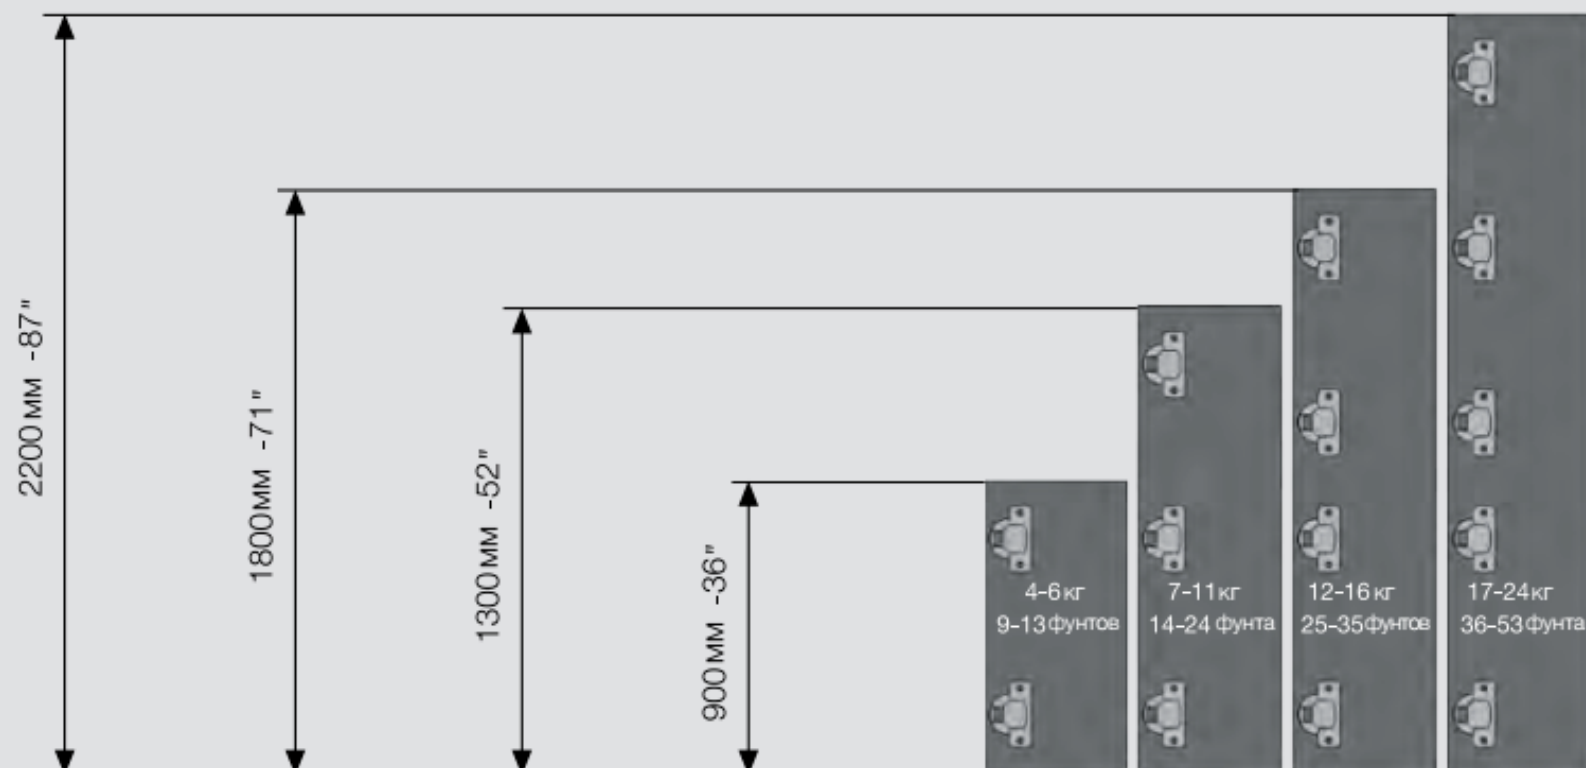


# STAR


без доводчика

## Монтаж


С помощью винтов зафиксируйте  
монтажную планку 1

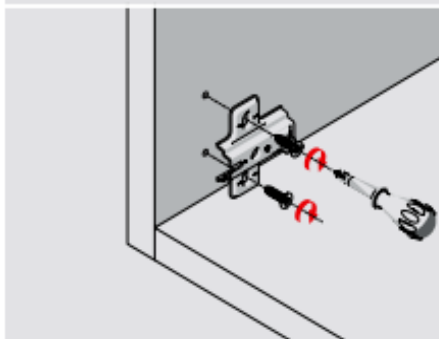


С помощью винтов зафиксируйте  
чашку петли на фасаде 2

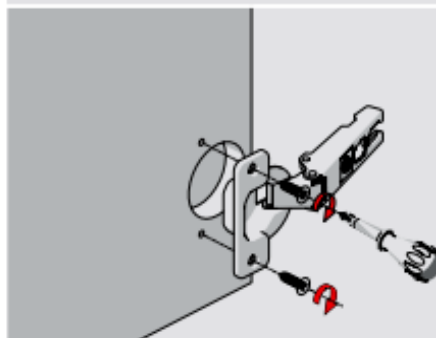






Закрепите плечо петли Star  
на монтажной планке 3

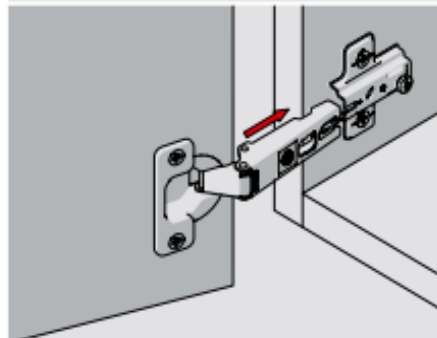

Для завершения процесса  
установки затяните винты 4

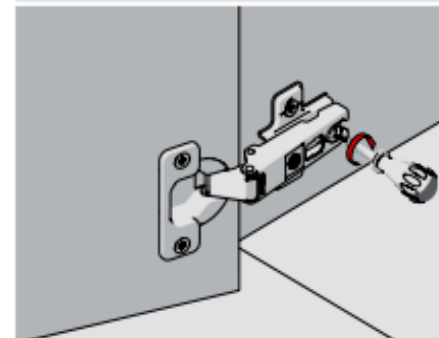

# МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА STAR

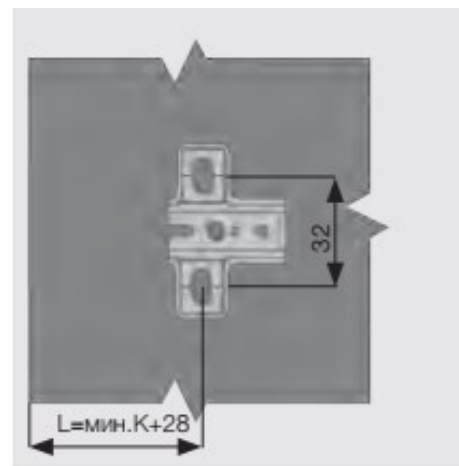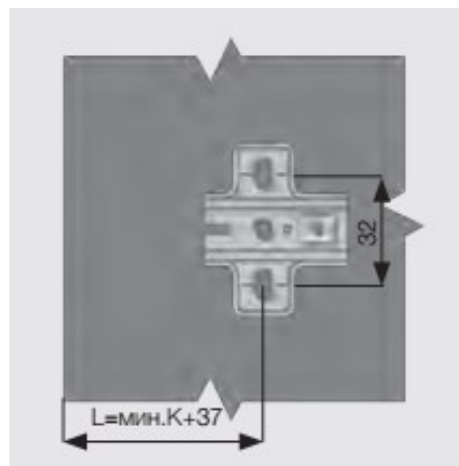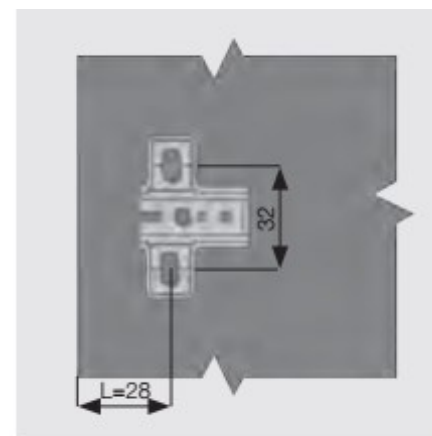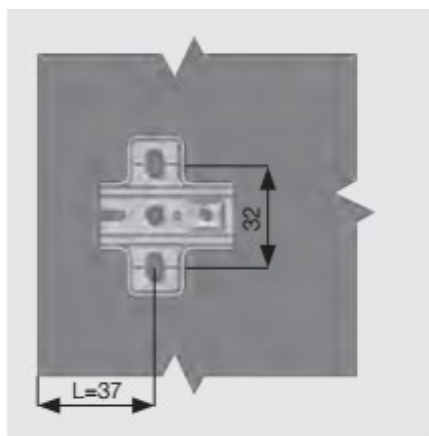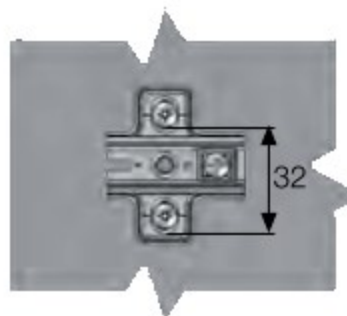

\*Расстояние составляет 37 мм или 28 мм от края боковой стенки накладной двери до отверстий монтажной планки.

\*Для определения расстояния между боковой стенкой вкладной двери и отверстиями монтажной планки к 37 мм или к 28 мм прибавляется значение толщины двери.