
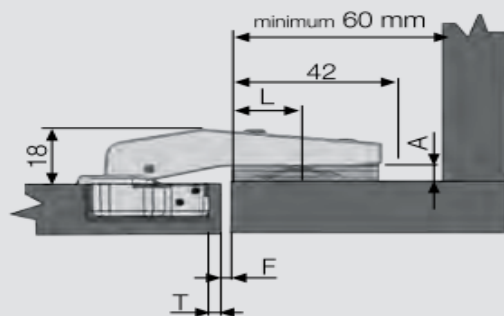



STAR

без доводчика

Накладная петля
изгиб 0 мм
арт. 101725

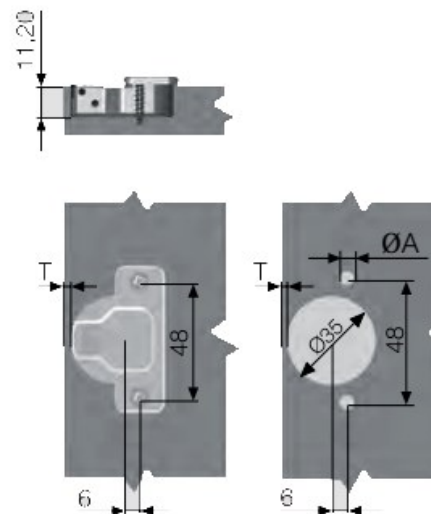


T=3	L=19	A=5	F=2
T=4	L=19	A=5	F=1

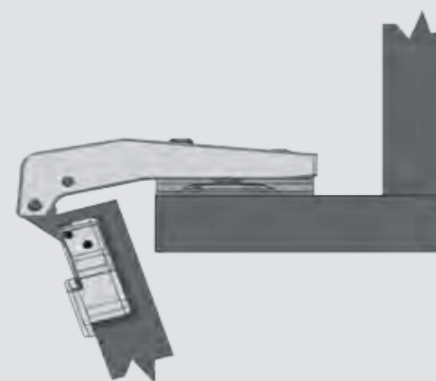

Необходимое количество петель для деревянных дверей

* Количество петель может быть определено на основании размеров и массы двери с учетом данных, приведенных на графике ниже.

* Ширина двери составляет 450 мм

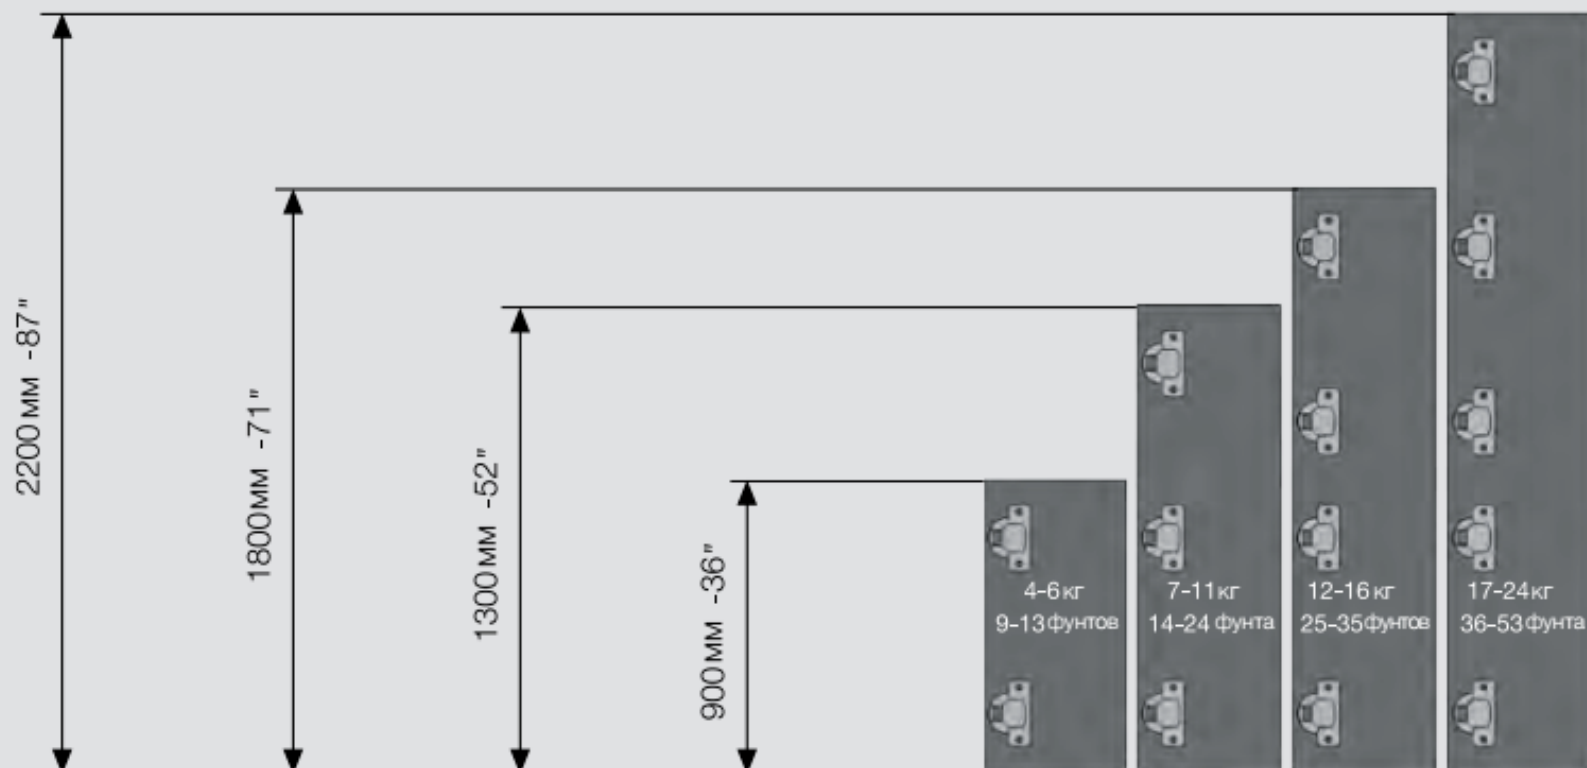


STAR

без доводчика

Монтаж


С помощью винтов зафиксируйте
монтажную планку

1

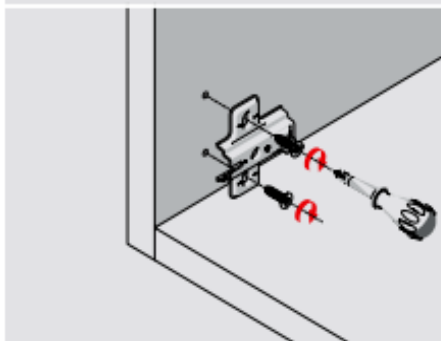


С помощью винтов зафиксируйте
чашку петли на фасаде

2

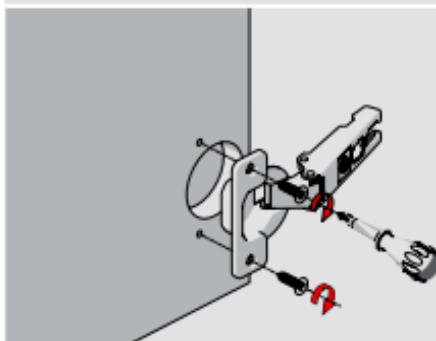


Закрепите плечо петли Star
на монтажной планке

3





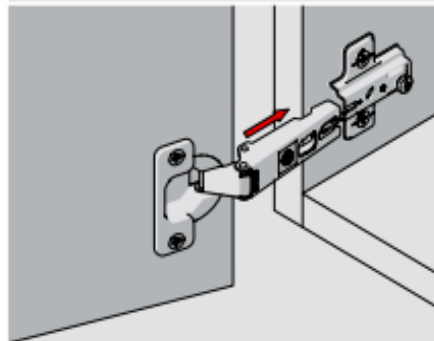


Для завершения процесса
установки затяните винты

4

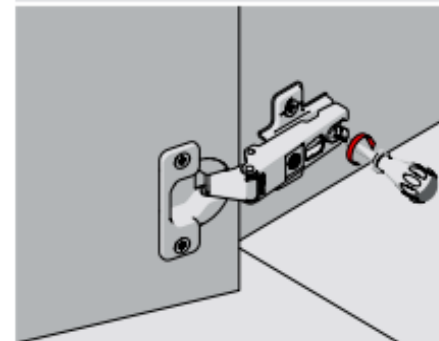

МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА STAR

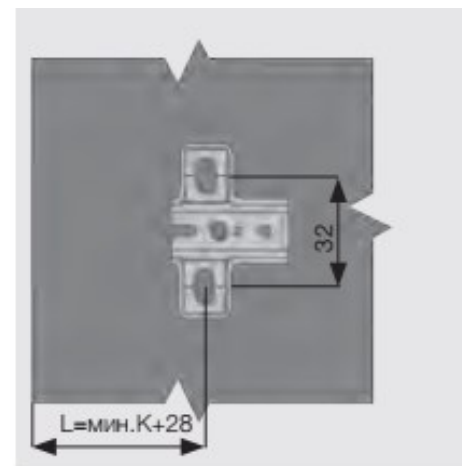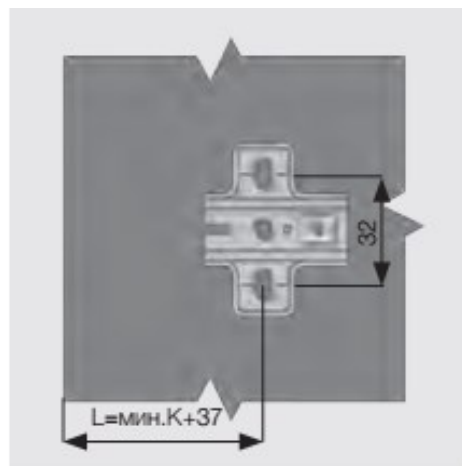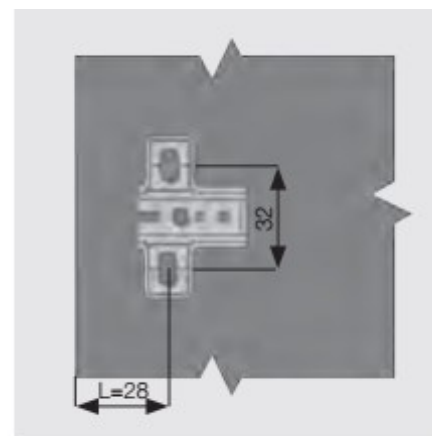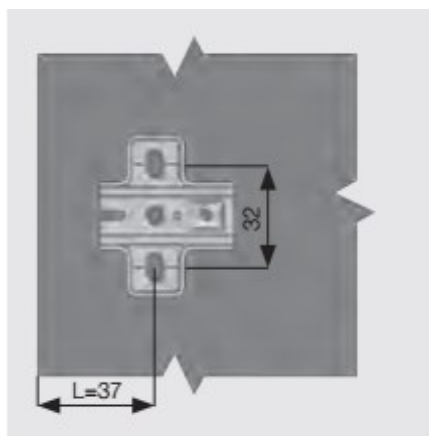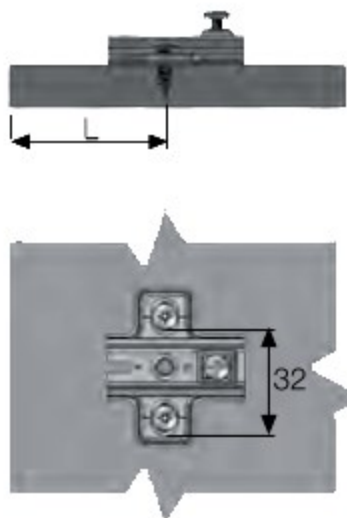

*Расстояние составляет 37 мм или 28 мм от края боковой стенки накладной двери до отверстий монтажной планки.

*Для определения расстояния между боковой стенкой вкладной двери и отверстиями монтажной планки к 37 мм или к 28 мм прибавляется значение толщины двери.