



STAR TRACK PUSH-OPEN

без пружины

Накладная петля

изгиб о мм

арт. 10180042

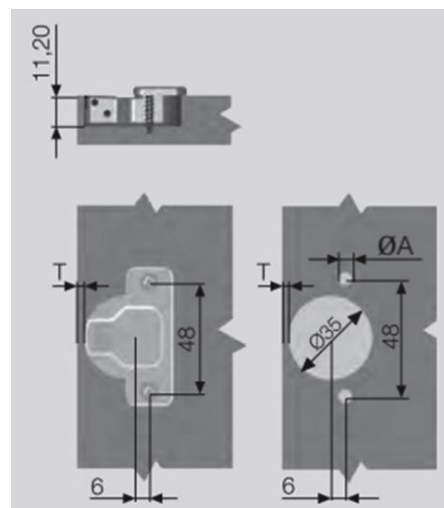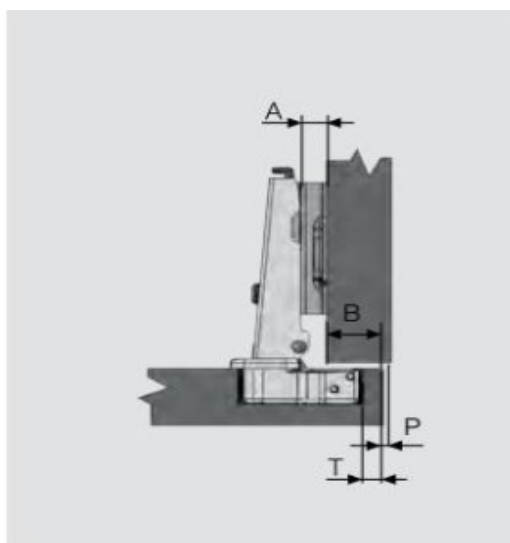


A - Монтажная планка		5	7	9
В - Наложение	12			3
	13			4
	14		3	5
	15		4	6
	16	3	5	7
	17	4	6	
	18	5	7	
В - Наложение	19	6		
	20	7		
T - Расстояние до чашки				

Минимальная фуга для фасада (P)											
K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87

Необходимое количество петель для деревянных дверей

* Количество петель может быть определено на основании размеров и массы двери с учетом данных, приведенных на графике ниже.

* Ширина двери составляет 450 мм

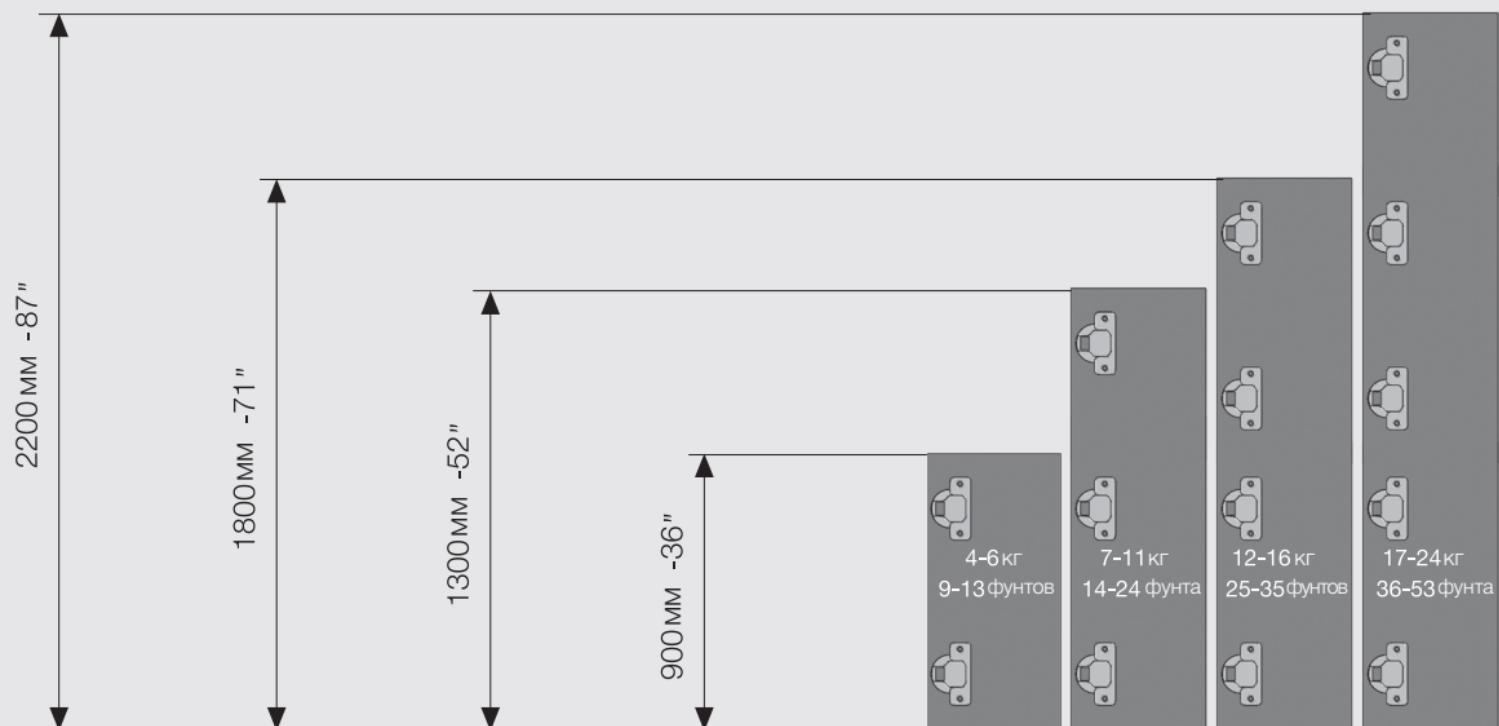


STAR TRACK PUSH-OPEN

без пружины

Монтаж


С помощью винтов зафиксируйте
монтажную планку

1

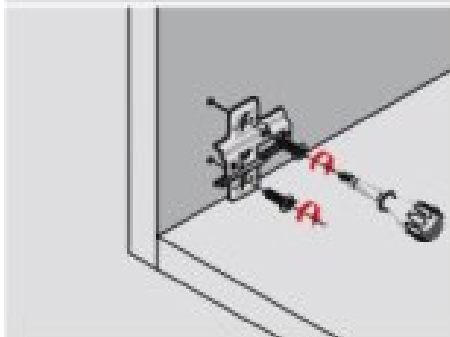


С помощью винтов зафиксируйте
чашку петли на фасаде

2

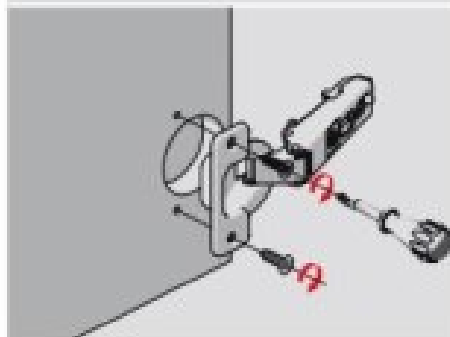


Установите петлю на монтажную
планку

3

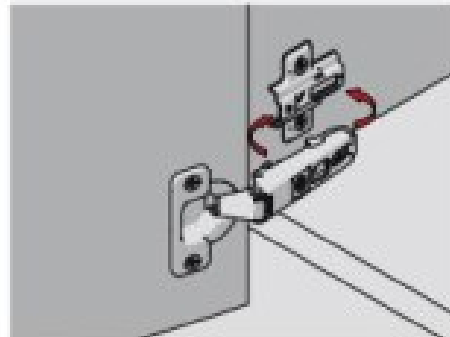


Для завершения процесса
установки слегка нажмите на
механизм Star Track

4

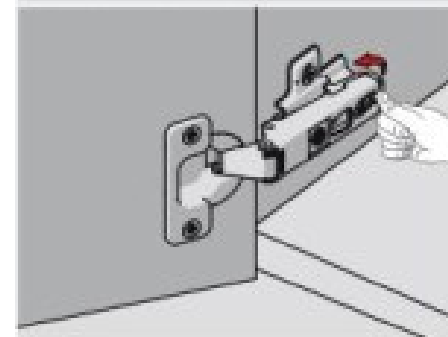

МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА STAR TRACK

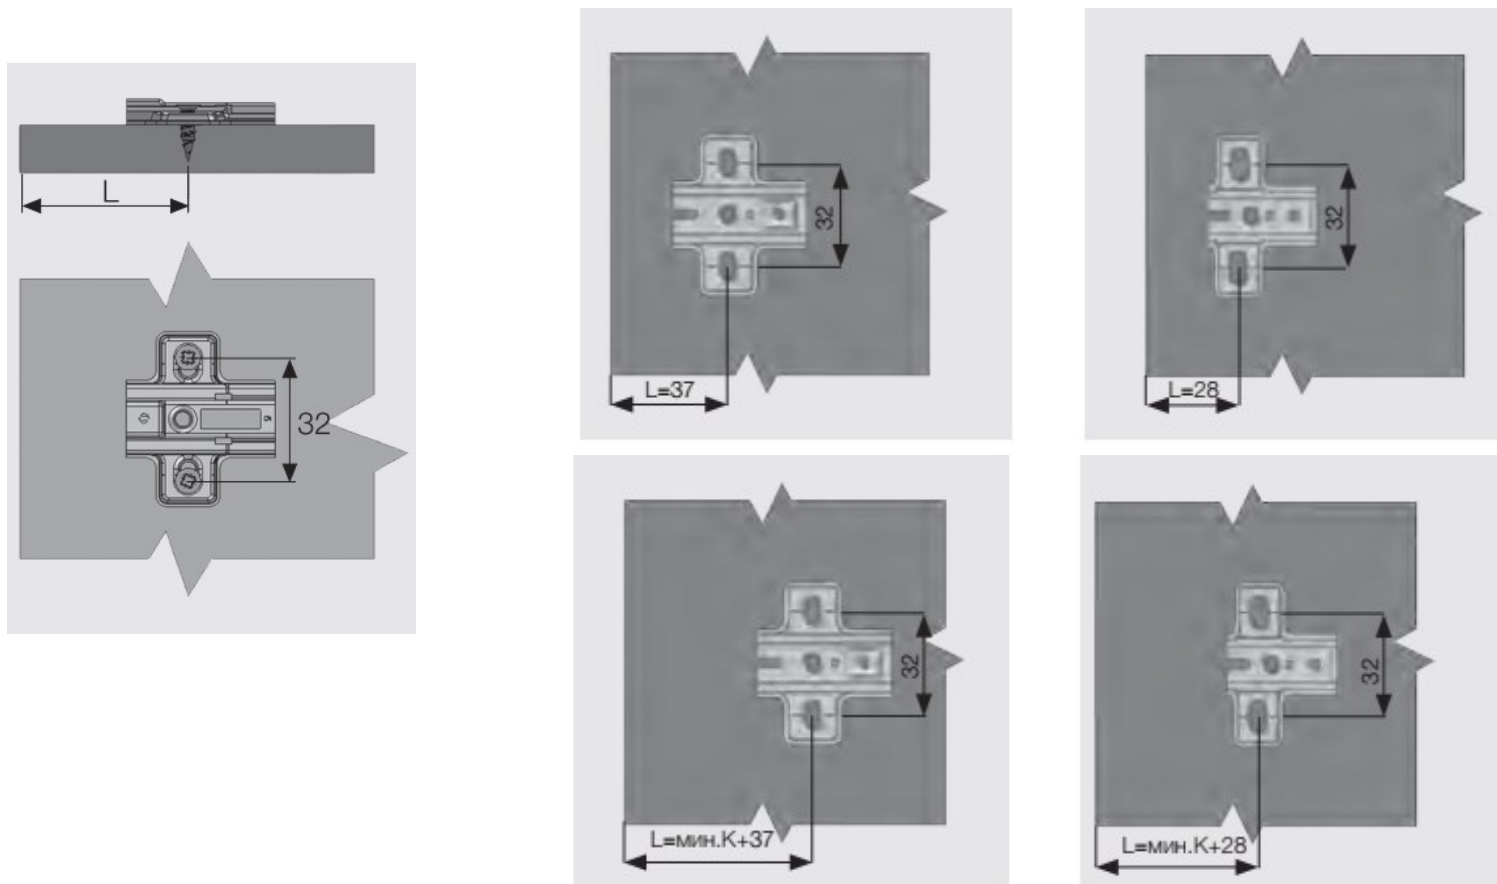

*Расстояние составляет 37 мм или 28 мм от края боковой стенки накладной двери до отверстий монтажной планки.

*Для определения расстояния между боковой стенкой вкладной двери и отверстиями монтажной планки к 37 мм или к 28 мм прибавляется значение толщины двери.

