


## Установочные размеры

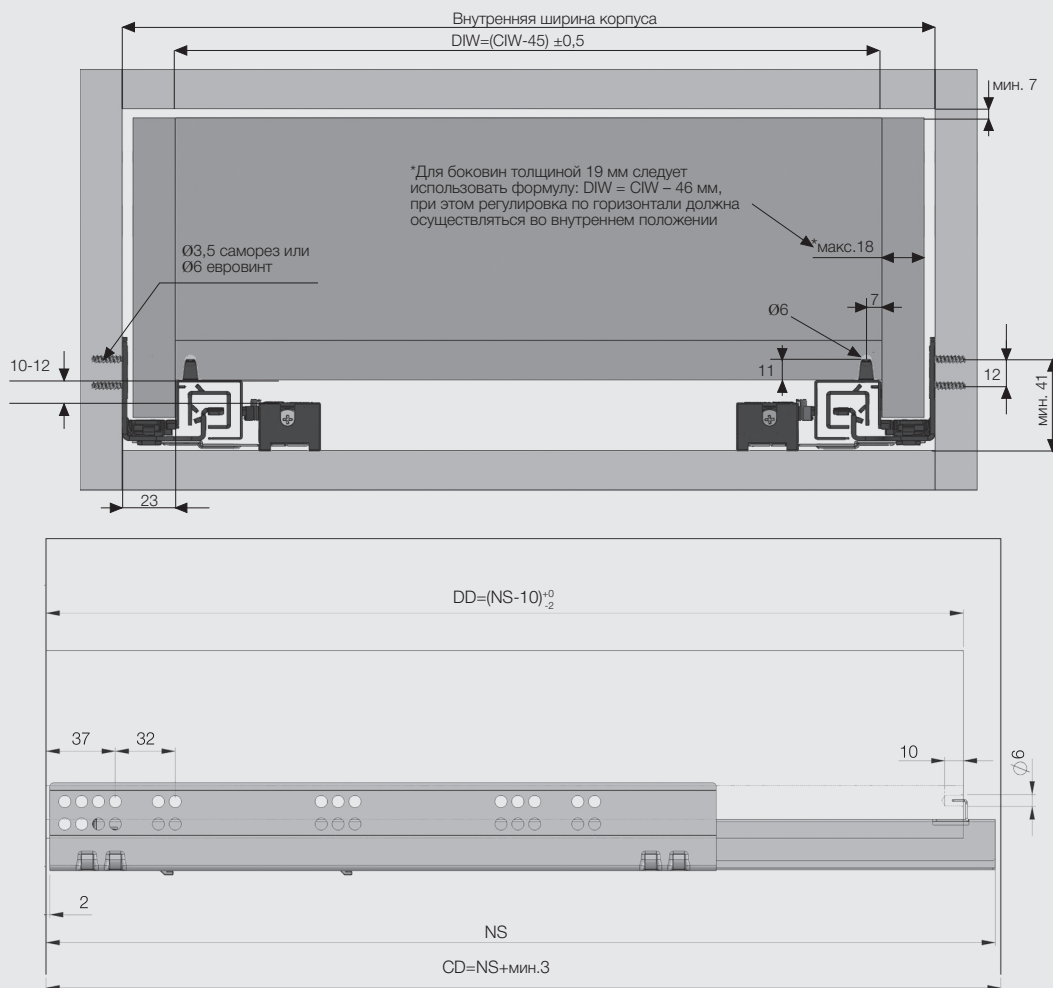

CD – Глубина корпуса  
 CIW – Внутренняя ширина корпуса  
 NS – Номин. размер  
 DIW – Внутренняя ширина ящика  
 DD – Глубина ящика

\* Все размеры, указанные на чертежах, приведены в мм.

Рекомендуемые виды крепежа для установки направляющих


Саморез Ø3,5 x 16 мм




Евроинт Ø6,1 x 11,5 мм



## Расположение винтов для направляющих


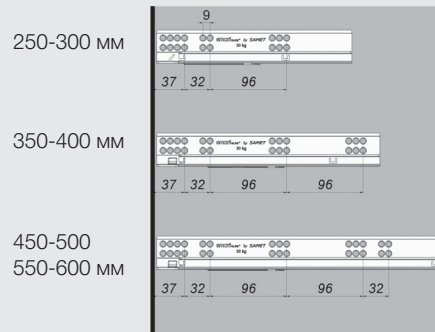


## Kabin Ölçüleri Cabinet Dimensions

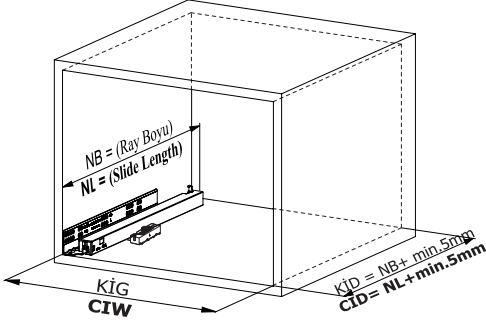


Kabin İç Geniřliđi	: KIĞ	Cabinet Internal Width	: CIW
Kabin İç Derinliđi	: KİD	Cabinet Internal Depth	: CID
Çekmece Derinliđi	: ÇD	Drawer Depth	: DD
Çekmece İç Geniřliđi	: ÇİĞ	Drawer Internal Width	: DIW
Nominal Boy (Ray boyu):	NB	Nominal Length	: NL


## Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar Recommended Screw and Templates

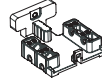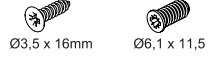

Smart Slide Mandala ve  
Tırnak Deliđi Delme Şablonu  
Smart Lock Template

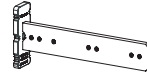





Smart El Tipi Ray  
Montaj Şablonu  
Smart Drilling Jig

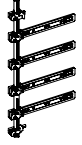






Smart Cetveli Ray  
Montaj Şablonu  
Smart Drilling Jig with Ruler

## Rayların Vida Konum Ölçüleri Screw Location for the Slides


Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.  
Screw the slide from marked holes.

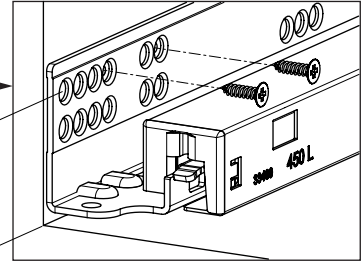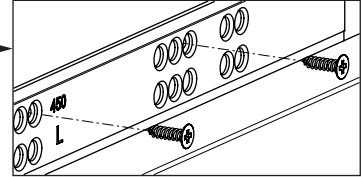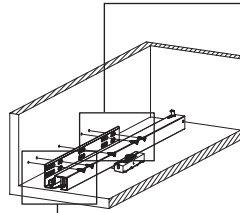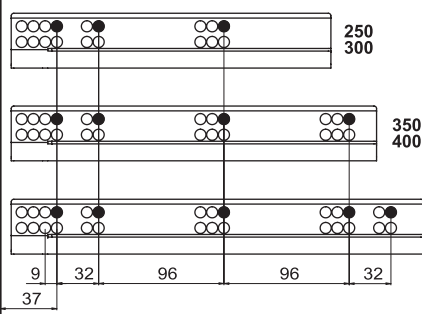

## Çekmece Ölçüleri Drawer Dimensions

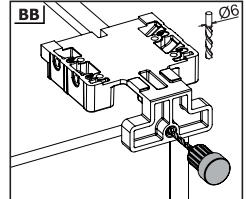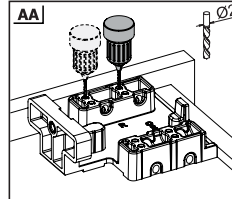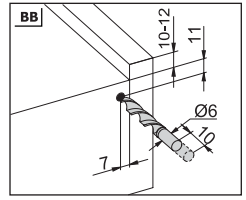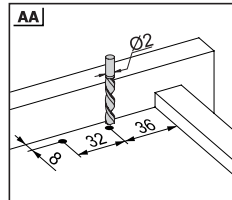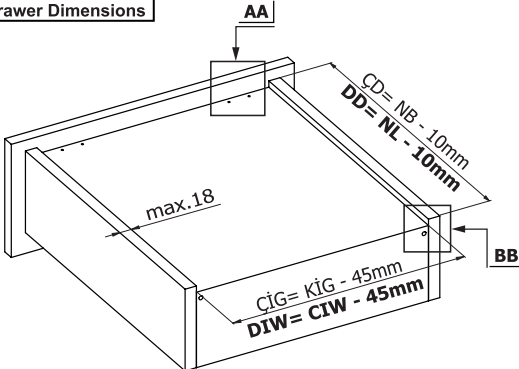



1

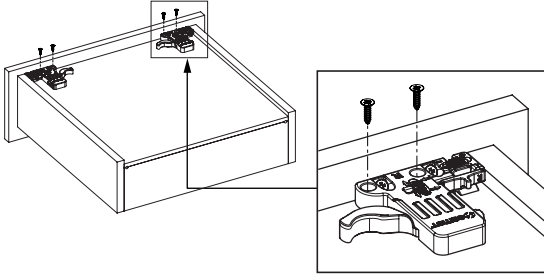


**Not:** Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

**Note:** Use angled holes to mount smart lock when wooden floor width is selected less than 12 mm.


AA

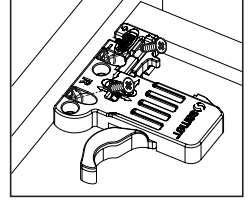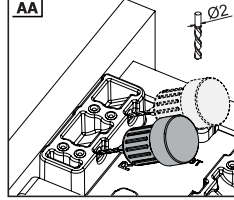


2

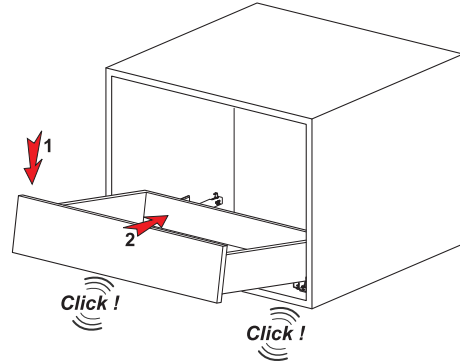

3

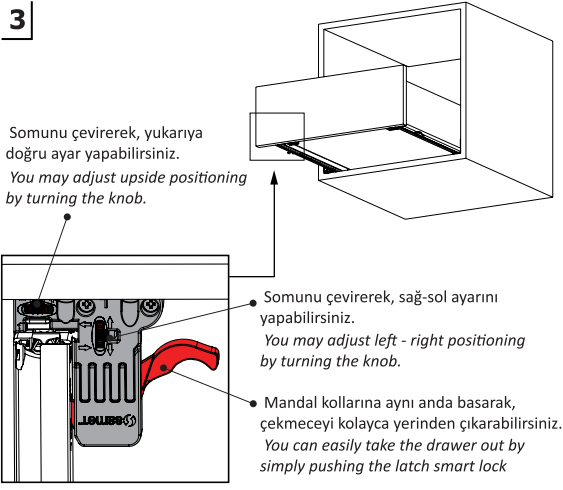



Smart El Tipi Ray  
Montaj Şablonu  
Smart Drilling Jig

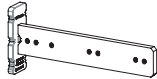


Kod / Code

12799902

12799904

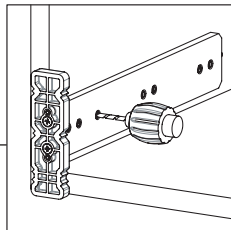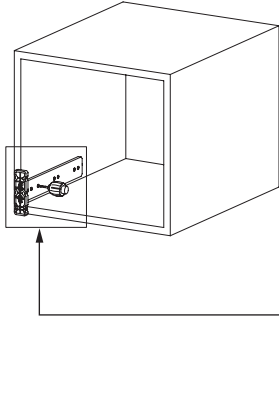

Smart Cetveli Ray  
Montaj Şablonu  
Smart Drilling Jig with Ruler

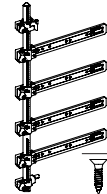

Kod / Code

12799901

12799905

