


Установочные размеры

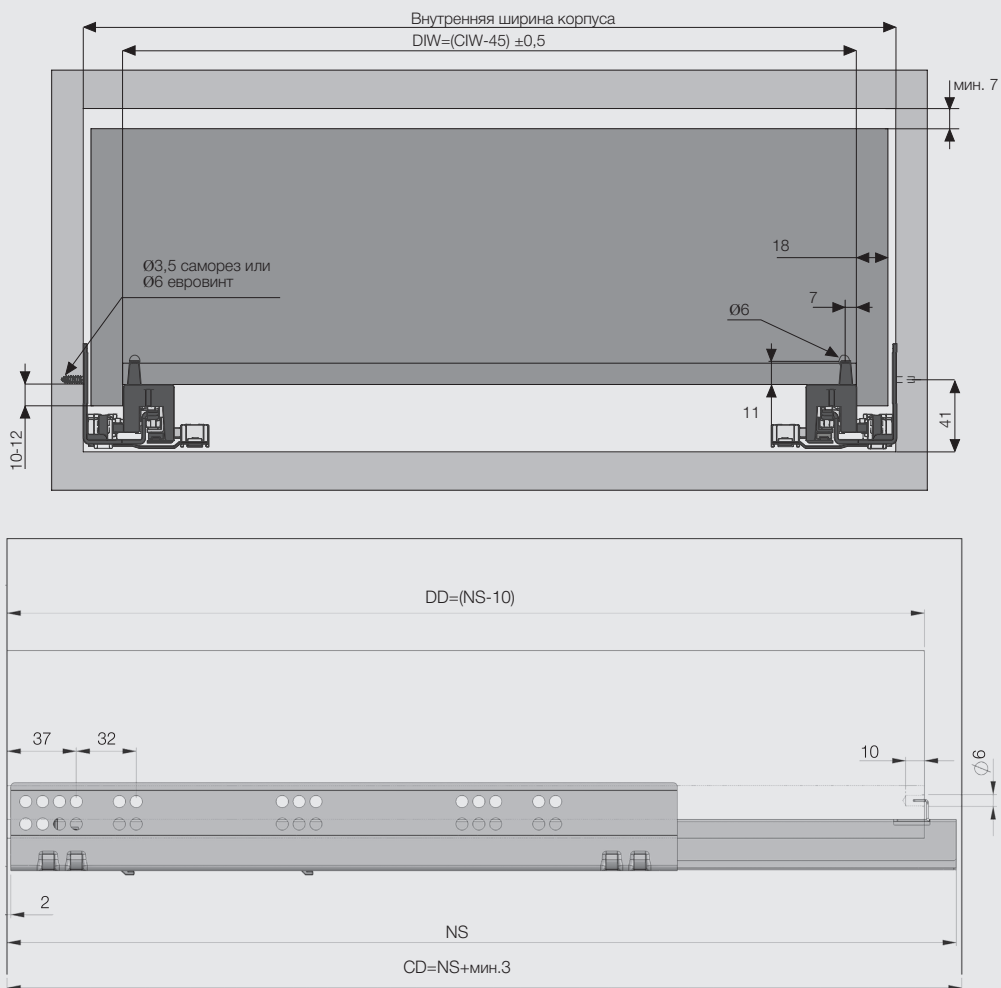

CD – Глубина корпуса
 CIW – Внутренняя ширина корпуса
 NS – Номин. размер
 DIW – Внутренняя ширина ящика
 DD – Глубина ящика

* Все размеры, указанные на чертежах, приведены в мм.

Рекомендуемые виды крепежа для установки направляющих

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Евроинт Ø6,1 x 11,5 мм




Расположение винтов для направляющих


350-400 мм



450-500
550-600 мм


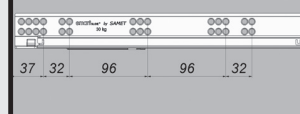


Kabin Ölçüleri
Cabinet Dimensions

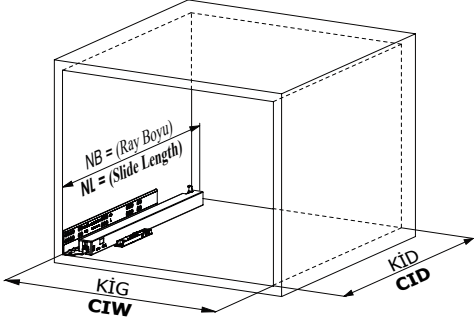


Kabin İç Geniřliđi	: KİG	Cabinet Internal Width	: CIW
Kabin İç Derinliđi	: KİD	Cabinet Internal Depth	: CID
Çekmece Derinliđi	: ÇD	Drawer Depth	: DD
Çekmece İç Geniřliđi	: ÇİG	Drawer Internal Width	: DIW
Nominal Boy (Ray boyu)	: NB	Nominal Length	: NL


Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar
Recommended Screw and Templates

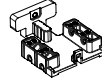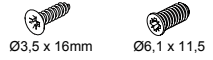

Smart Slide Mandal ve
Tırnak Deliđi Delme Şablonu
Smart Lock Template

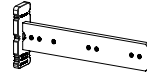





Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Smart Drilling Jig

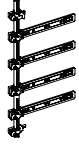






Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu
Smart Drilling Jig with Ruler

Rayların Vida Konum Ölçüleri
Screw Location for the Slides


Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Screw the slide from marked holes.

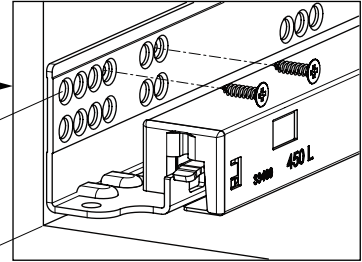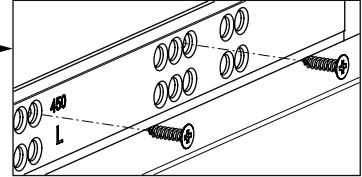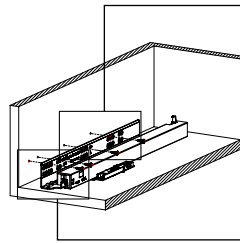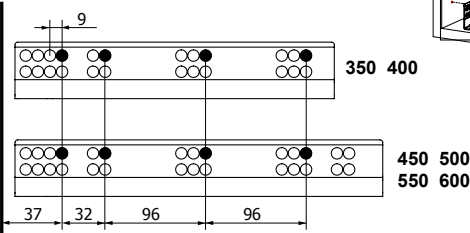

Çekmece Ölçüleri
Drawer Dimensions

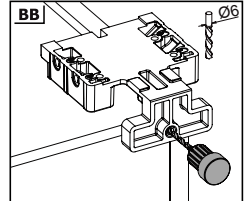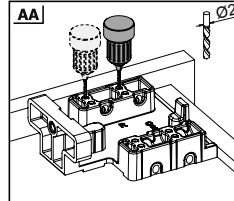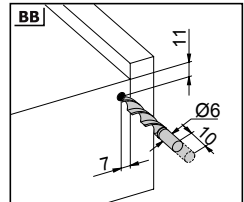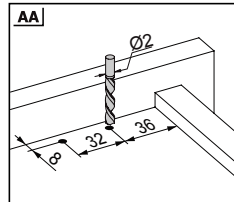
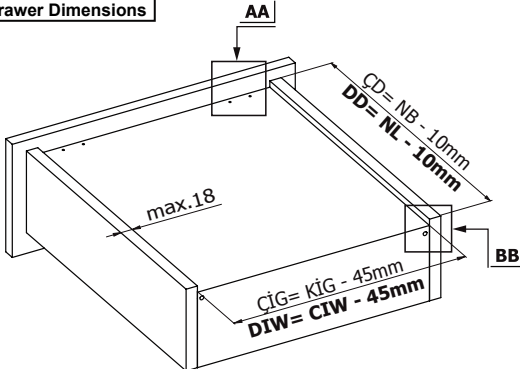


1

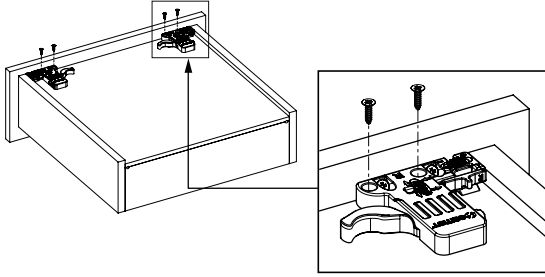


Not: Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.


Note: Use angled holes to mount smart lock when wooden floor width is selected less than 12 mm.

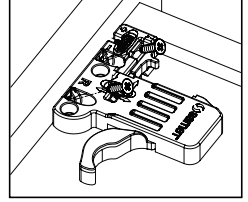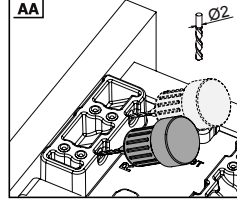


2

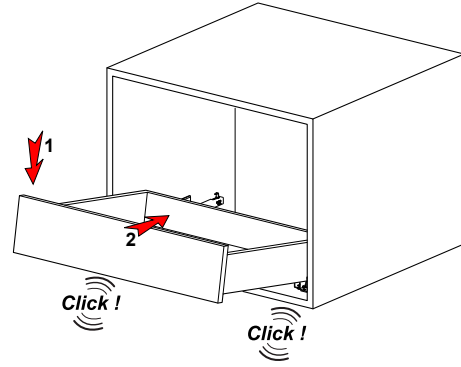

3

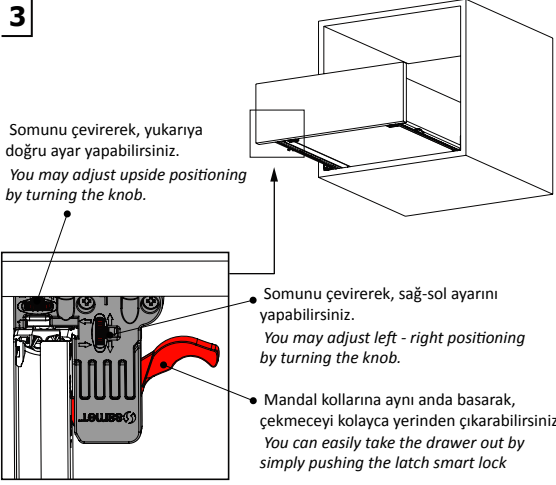



Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Smart Drilling Jig

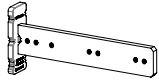


Kod / Code

12799902

12799904

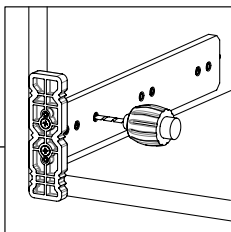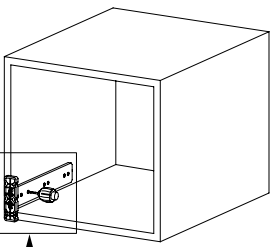

Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu
Smart Drilling Jig with Ruler

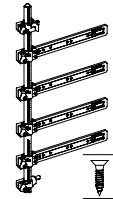

Kod / Code

12799901

12799905

