



Установочные размеры

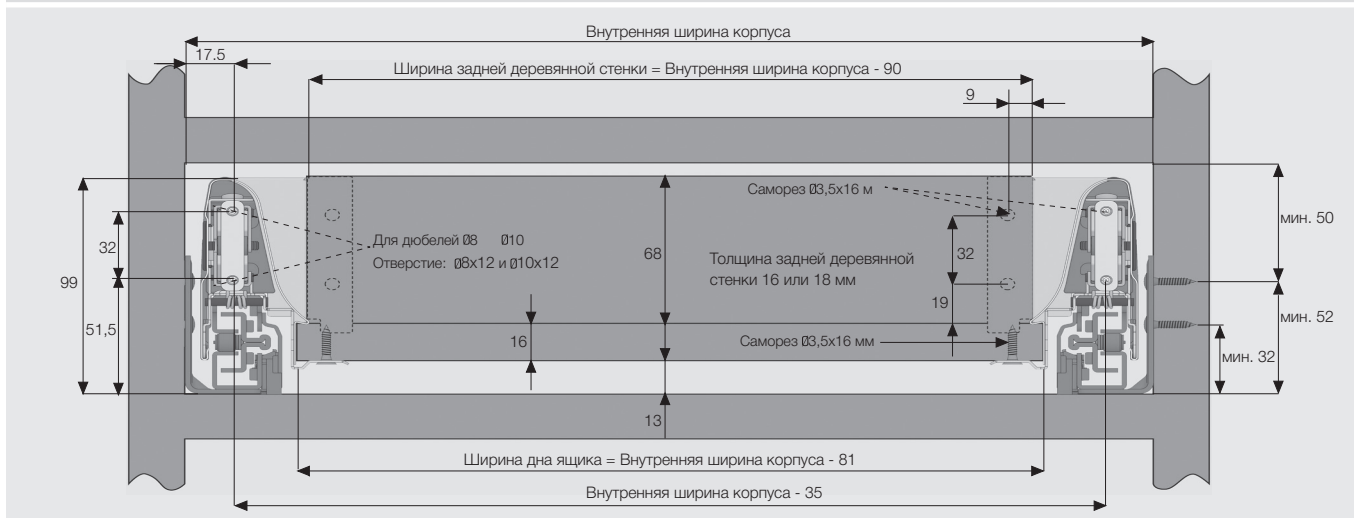


Установка задней деревянной стенки




1. Дно ящика

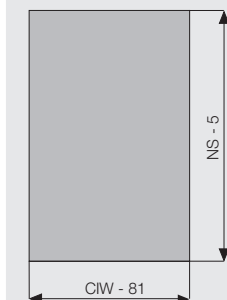


2. Задняя деревянная стенка ящика




Расположение винтов для направляющих

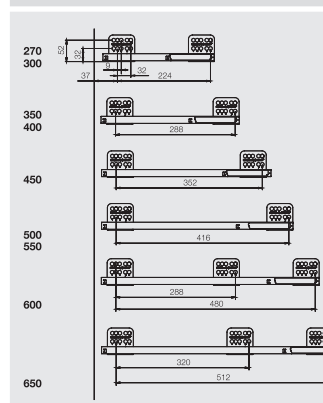

Установка задней металлической стенки

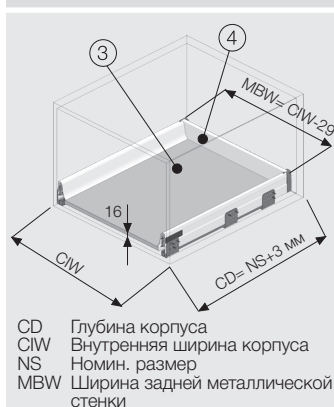

3. Дно ящика

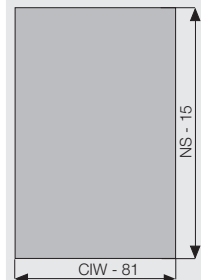

4. Задняя металлическая стенка без релингов

Заказ: 1279031*MBW
Для заказа необходимого цвета в конце семизначного артикула укажите соответствующую цифру:
1 = Белый; 3 = Серый; 5 = Черный.
Расчет для боковин корпуса толщиной 18 мм. Например, ширина корпуса составляет 600 мм
Внутренняя ширина корпуса = 564 мм
MBW = 564 мм - 29 мм = 535 мм
Заказ: 12790311535

Цвет MBW

*Отдельно можно заказать задние металлические стенки для ящиков, толщина боковин корпуса которых не равна 18 мм

Номин. размер	Белый	Серый	Черный	Упак.
300 мм	12790311235	12790313235	12790315235	25 шт
450 мм	12790311385	12790313385	12790315385	25 шт
500 мм	12790311435	12790313435	12790315435	25 шт
600 мм	12790311535	12790313535	12790315535	10 шт
800 мм	12790311735	12790313735	12790315735	10 шт
900 мм	12790311835	12790313835	12790315835	10 шт
1200 мм	127903111135	127903131135	127903135135	10 шт

Рекомендуемые виды крепежа для установки направляющих

Ø3,5x16 мм Саморез



Ø6,1x11,5 мм Евровинт



*Все размеры, указанные на чертежах, приведены в мм